SEIKO

ご使用前に必ずお読みください

■安全上のご注意
■使用場所・お手入れについて
■保証・アフターサービス

本書の内容は、予告なしに変わることがあります。
印刷による制限のため、本文中の図が、実際の表示と異なる場合があります。
この時計によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いません。
本書を製造者の許可なくして変更・複製することを禁じます。

本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明なことがございましたら、製品本体の裏面または底面に表示してあります製品番号(品番)をご確認のうえ、セイコークロック(株)お客様センターにお問い合わせください。
（例：ＡＭ○○○、ＰＷ○○○、ＫＧ○○○など）

お客様センター　フリーダイヤル 0120-315-474
http://www.seiko-clock.co.jp
発売元
セイコークロック株式会社

Ⓛ　説明書番号　AQM-022J

安全上のご注意　必ずお守りください。

⚠警　告

＜アルカリ電池について＞
(1)ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
アルカリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱、破裂の原因となります。

(2)万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、眼に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

⚠注　意

＜電池について＞
下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。
(1)＋ － (プラスマイナス）を正しく入れてください。
(2)製品仕様の電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていてもすべて指定の新電池と交換してください。また、時計を使わないときは電池をすべてはずしてください。電池の一部の交換や、電池を入れたままにしておくと、他の部分の止まりや古い電池からの液もれ等で時計や、周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
(3)充電式ではないので充電すると液もれ、破損のおそれがあります。
(4)電池に直接ハンダ付けしたり、水滴をつけないでください。
(5)直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。また使用済みの電池は、速やかに処分または幼児の手の届かないところに保管してください。
(6)時計が動かない等の場合、電池端子が汚れている場合があります。やわらかい布などでクリーニングしてください。
(7)添付の電池は工場出荷時より付けられています。時計の電池寿命は製品仕様の表示より短いことがあります。

＜時計の設置場所について＞
落下や転倒により、けがおよび器物を破損する恐れがありますので、振動のある所や、不安定な場所には時計を設置しないでください。

各部の名称（時計により外観が異なりますが、操作方法は同じです）

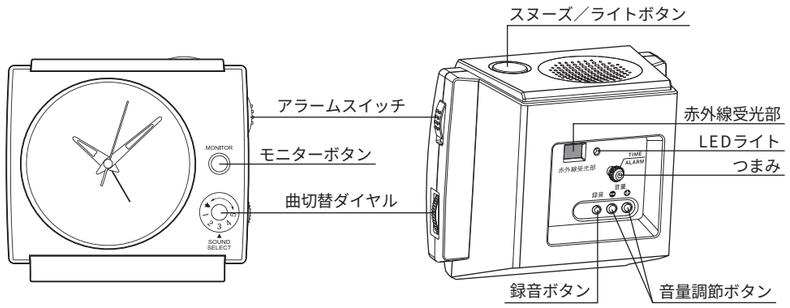

ご使用の前に付属品をご確認ください。

- ●単３アルカリ乾電池 ３個
- ●取扱説明書　２枚（本書／「ご使用前に必ずお読みください」）
- ●保証書　１枚

ご使用方法

1．電池を入れる

底面のふたをはずして電池を入れください。電池は ⊕ ⊖ 表示に合わせて入れてください。

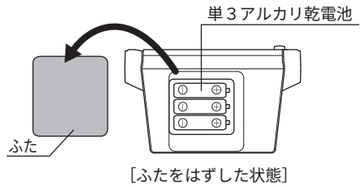

［ふたをはずした状態］

2．現在時刻を合わせる

つまみを手前に引いて回し、現在時刻に合わせてください。
（左右どちらに回してもかまいません。）
合わせたあと、つまみを押し戻してください。

3．アラーム時刻をセットする

つまみを押し込んだ状態で回してください。

- ●アラーム時刻を合わせるときはアラームの針を必ず 📞 方向（反時計まわり）に回してください。



アラーム針

※時計まわりにアラームの針を回すとセットした時刻より早く鳴りだすことがあります。

- ●アラームは、セットした時刻の５分前から５分過ぎの間に鳴りだします。
  例えば、７時に合わせたとき、６時５５分から７時５分の間に鳴りだします。

4．アラーム音を選択する

曲切替ダイヤルを回し、アラーム時に鳴らしたい曲を矢印に合わせてください。

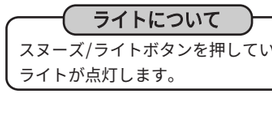

- ●モニターボタンを押してアラーム音を確認してください。

※演奏中に曲切替ダイヤルをまわしても曲は切替わりません。

5．アラーム音量を調節する

モニターボタンを押しながら音量調節ボタンを押し、お好みの音量に調節してください。

⊕ボタン：音量が大きくなります
⊖ボタン：音量が小さくなります

- ●音量は８段階です。

6．アラームを鳴らす

アラームスイッチを　ＯＮ　にしてください。設定した時刻にアラームが鳴ります。

- ●アラームは鳴り出しから約５分後に自動的に止まります。
  （オートストップ機能）
- ●演奏中はLEDライトが点灯します。

7．アラームを止める

【アラームを一度止め、約５分後に再び鳴らす場合】

スヌーズ／ライトボタンを押してください。（スヌーズ機能）

- ●約４０分間はこの操作をくり返すことができます。

【アラームを完全に止める場合】

アラームスイッチを　ＯＦＦ　にしてください。

ライトについて

スヌーズ/ライトボタンを押している間ライトが点灯します。

アラーム音を好きなメロディにかえる

①専用サイト「muPassサウンド」へアクセス、お好きなメロディを選んでダウンロード

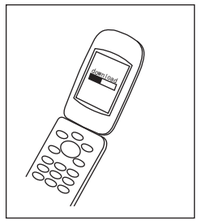

②赤外線通信で、携帯電話から目ざまし時計にメロディを転送

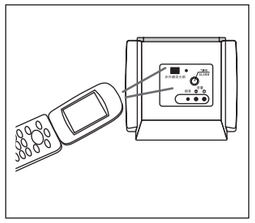

③ダウンロードしたメロディが目ざまし時計のアラーム音として流れる

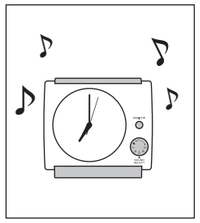

muPassサウンドで4000曲以上からメロディが選べる！！

muPass™（ミューパス）

muPassとは、携帯電話の赤外線通信でmuPass対応製品にメロディなどのデータを転送しアラーム音の書きかえを行うシステムです。

■ muPassを利用するには、「muPassサウンド」サイトへアクセスし、入会登録[月額315円(税込)]を行う必要があります。
(入会前に無料曲でのお試しもできます。)

※サービス内容や料金は予告なく変更する場合があります。

■ muPass（ミューパス）ご利用の簡単なステップ

ステップ１　携帯電話の対応機種を確認する
ステップ２　携帯専用サイト「muPassサウンド」へアクセスする
ステップ３　「リモコンアプリ」をダウンロードする
ステップ４　お気に入りのメロディを探す
ステップ５　「muPassサウンド」へ入会登録する
ステップ６　メロディをダウンロードし､リモコンアプリを起動する
ステップ７　目ざまし時計へメロディを転送する

ステップ１　携帯電話の対応機種を確認する

メロディを転送するには、携帯電話を使います。ご利用の携帯電話がmuPassに対応しているかご確認ください。
最新機種は ステップ２ でサイトにアクセスして確認できます。

DoCoMo	SoftBank
mova505系　mova506系　FOMA900系 FOMA901系　FOMA902系　FOMA903系 FOMA700系　FOMA701系　FOMA702系 SA800i	V602SH　V601T　V603SH V603T　V501SH　V604SH V604T

au
A1402S　A1402SII　A1404S/A1404SII　A5514SA　A5518SA　A5520SA W22SA　W31S　W31SA　W32S　W32SA　W33SA W41CA　W41H　W41K　W41S　W41SA W42CA　W42H　W42K　W42S　W42SA W43CA　W43H　W43S　W43T　W44T　neon　Sweets Pure

※２００６年１１月現在の対応機種です。

ステップ２　携帯専用サイト「muPassサウンド」へアクセスする

携帯専用サイト「muPassサウンド」へのアクセス方法は、下記の３種類の中から選べます。

■ 空メールを送る　**skap@mupa.jp**

件名、本文には何も書かず、上記アドレス宛にメールを送信してください。
空メール送信後、サイトアクセス用のURLが書かれたメールが届きますので、そちらにアクセスしてください。

注意：ドメイン指定受信（迷惑メール対応）をされている方は、メールが届かないことがあります。指定受信に「mupa.jp」を追加してください。

■ ＵＲＬを入力する　**http://mupa.jp/skap/**

■ 二次元バーコードを読みとる

DoCoMo　au　SoftBank

※ご利用の携帯電話で二次元バーコードを読みとるための「バーコードリーダー」、「二次元コードリーダー」、「バーコード読みとり」などを起動してください。
※携帯電話によって読みとり方法が異なることがあります。詳しくは携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
※ご利用の携帯電話がmuPassに対応していない場合は、アクセスしたときに「大変申し訳ございません……」と表示されます。

ステップ３　「リモコンアプリ」をダウンロードする

「リモコンアプリ」はメロディを転送する際に必要となります。

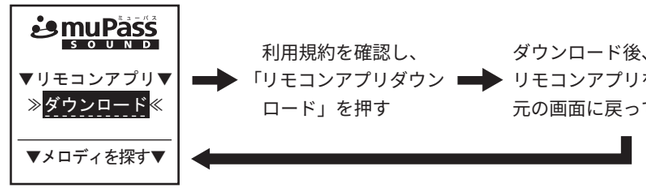

- ●ダウンロードが完了すると、「リモコンアプリ」は自動的に携帯電話のアプリメニューに保存されます。

ステップ４　お気に入りのメロディを探す

お好きなメロディを選んでダウンロード画面へ進んでください。

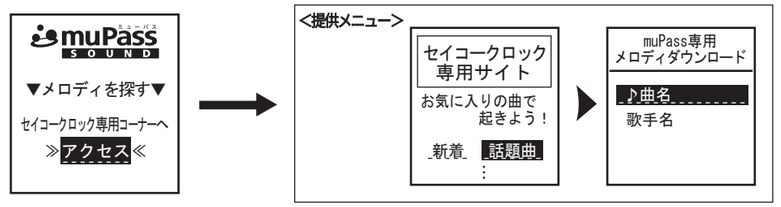

- ●メロディを探すまでは、通信料以外無料でご利用いただけます。
- ●メロディをダウンロードするときに、入会登録［月額３１５円（税込）］が必要となります。

ステップ５　「muPassサウンド」へ入会登録する

画面の案内にしたがって、「muPassサウンド」へ入会登録をしてください。
入会するとメロディのダウンロードができます。

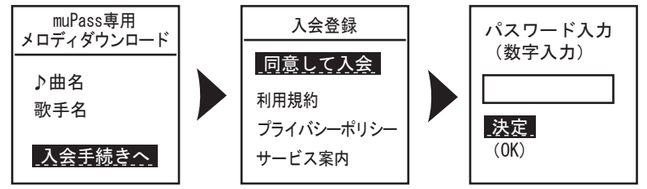

AQM-020J

ステップ6　メロディをダウンロードして、リモコンアプリを起動する

お気に入りのメロディをダウンロードし、「リモコンアプリ」を使って目ざまし時計へメロディを転送します。

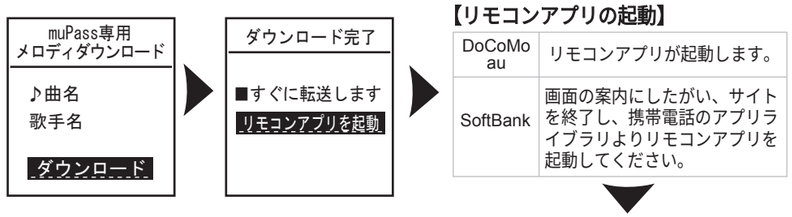

【リモコンアプリの起動】

DoCoMo au	リモコンアプリが起動します。
SoftBank	画面の案内にしたがい、サイトを終了し、携帯電話のアプリライブラリよりリモコンアプリを起動してください。

この画面までお進みください。

携帯電話を製品に向けたら次へ を押さないでください。
次ステップから目ざまし時計の操作に移ります。目ざまし時計の準備をしてください。

※携帯電話会社によって、画面の内容が異なる場合があります。

●ダウンロードしたメロディは、muPass専用メロディです。muPass専用メロディは、携帯電話の着信音としてご利用できません。

ステップ7　目ざまし時計へメロディを転送する

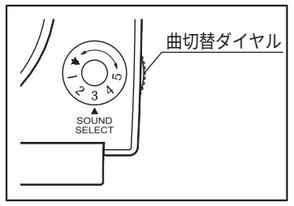

■メロディを保存する曲番号を選ぶ
曲番号１～５のうち、メロディを保存したい番号を曲切替ダイヤルで矢印に合わせてください。

※メロディを上書きすると、前に入れていた曲は消えてしまいますのでご注意ください。
電池交換によって曲が消えることはありません。
※曲番号ひとつにつき、１曲のみ保存可能です。本製品購入時に搭載されていた曲をもう一度使用したい場合は、「muPassサウンド」よりダウンロードしなおしてください。
※ベル音（🔔）の書きかえはできません。

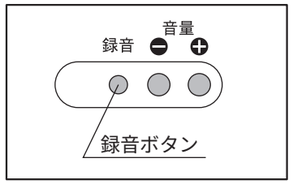

■目ざまし時計を通信待機状態にする
「録音ボタン」を押してください。
ＬＥＤライトが点灯し、通信待機状態になります。

※**２０秒以内**に次の項にてメロディ転送を行ってください。
通信待機状態のまま２０秒転送を行わないと、待機状態が終了し、警告音が鳴ります。もう一度、通信待機状態に戻したいときは「録音ボタン」を押してください。

２０秒以内

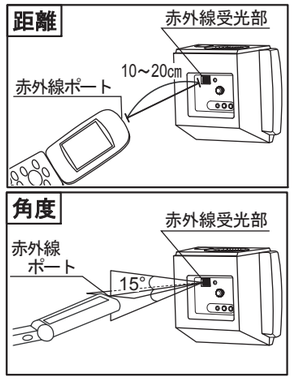

■メロディを目ざまし時計に転送する
携帯電話を左図の位置に合わせてください。
次に、ステップ６ の **携帯電話を製品に向けたら次へ** を押して、
画面の案内にしたがい赤外線通信を開始してください。

※携帯電話の赤外線ポートと目ざまし時計の赤外線受光部との間隔は、かならず**１０～２０㎝**に保ってください。
※携帯電話の赤外線ポートは、目ざまし時計の赤外線受光部に対し、**上下左右１５°**の範囲でしか転送できません。

●赤外線通信に成功すると携帯電話に「転送が完了しました」と表示されます。
●転送の途中で通信が中断された場合は、“ピー”と警告音が鳴ります。上記「■目ざまし時計を通信待機状態にする」からやりなおしてください。

メロディ転送
完了！

●モニターボタンを押すと、書きかえたアラーム音を確認することができます。

転送がうまくいかないときは

転送がうまくいかないときは、下記の内容を確認してください。

■目ざまし時計が通信待機状態になっていますか？ ➡ ステップ７ で録音ボタンを押してから２０秒以内に携帯電話側の操作をしないと、転送ができません。

■携帯電話の赤外線ポートの位置を正しく把握していますか？ ➡ メロディを転送するには、携帯電話の赤外線通信を使います。
赤外線ポートの位置は携帯電話の機種により異なりますが、左下図の４ヶ所についている場合が多いです。
詳しくは、ご利用の携帯電話の説明書をご覧ください。

［参考：携帯電話の赤外線ポート位置］

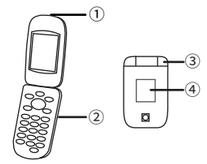

① 携帯電話を開いたときの先端
② 携帯電話の側面部
③ 携帯電話が折れ曲がっている部分
④ 携帯電話の外側の液晶部

■目ざまし時計の赤外線受光部と携帯電話の赤外線ポートの距離を正しく保っていますか？ ➡ 距離が近すぎたり、遠すぎたりすると、通信がうまくできないことがあります。
かならず間隔を１０～２０ｃｍに保ってください。

■携帯電話の角度を正しく保っていますか？ ➡ 携帯電話の赤外線ポートは、目ざまし時計の赤外線受光部に対し、上下左右１５°の範囲しか受信ができません。角度を再確認してください。

２回目以降のアクセス方法

●ステップ２と同様の方法で「携帯専用サイト」にアクセスする。
（すでに入会済みで2回目以降のご利用の場合）
アクセス後、そのページを「ブックマーク（お気に入り）登録」しておくと次回からのアクセスがより便利になります。（ブックマーク/お気に入り）登録の方法は、ご利用の携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

●携帯電話から直接「リモコンアプリ」に接続する。
リモコンアプリは、一度ダウンロードすると自動的に携帯電話に保存されます。次回からはサイトにアクセスしなくても、携帯電話のアプリメニューからリモコンアプリを起動してサウンドを検索・送信することができます。
リモコンアプリでは「検索」「話題曲」「ランキング」などのカンタン検索メニューを提供しているので、欲しい曲がすでに決まっている方にはおすすめです。

故障かなと思ったときには

製品が正常に作動しないときは、修理を依頼する前に、この表を参考にお調べください。
なお電池は買い置き品でなく、新規購入品をご使用ください。

症　状	考えられる原因	処　置
針が動かない。	・電池が入っていない。 ・電池が正しい向きで入っていない。 ・電池端子や接片が汚れている。	・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れてください。 ・電池端子や接片の表面を拭いてください。また、電池を入れて２～３回まわしてください。
アラームが鳴らない。	・アラームスイッチがＯＦＦになっている。 ・電池容量が少ない。	・アラームスイッチをＯＮにしてください。 ・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れてください。
アラーム時刻から約４０分後に、再びアラームが鳴りだした。	・オートストップ後にアラームスイッチがＯＦＦになっていない場合におこる事がありますが故障ではありません。	・アラームスイッチをＯＦＦにしてください。
アラーム時刻になったら針が止まった。 ＬＥＤライトが点灯したままとなる。 曲が途切れる。 音量調節ボタンがきかない。	・電池容量が少ない。	・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れてください。
選択した曲と異なる曲が鳴る。	・曲切替ダイヤルが中間位置になっている。	・曲切替ダイヤルを正しい位置に合わせてください。
録音ボタンを押すと“ピー”という音が鳴る。	・🔔 の位置になっている。	・🔔 には録音できません。曲番号１～５を選択してください。

※この製品にはマイコンが内蔵されています。静電気等の影響で曲が鳴らない、録音ができないなどの誤動作が起こる場合がありますが、このような場合は一度すべての電池をはずし、モニターボタンを押してから再び電池を入れてください。

お気に入りのメロディで起きよう！

携帯ダウンロード目ざまし時計

取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧ください。

この取扱説明書の内容は、予告なしに変わることがあります。
印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が、実際の表示と異なる場合があります。
この時計によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いません。
この取扱説明書を製造者の許可なくして変更・複製することを禁じます。

本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明なことがございましたら、製品本体の裏面または底面に表示してあります製品番号(品番)をご確認のうえ、セイコークロック(株)お客様センターにお問い合わせください。

（例：ＡＭ○○○、ＰＷ○○○、ＫＧ○○○など）

お客様センター　フリーダイヤル　0120-315-474

http://www.seiko-clock.co.jp

発売元
セイコークロック株式会社

Ⓛ

説明書番号　AQM-020J

製品仕様

●精　　度：平均月差±２０秒
（気温５℃から３５℃で使用した場合）
●使用温度範囲：－１０℃～＋５０℃
●アラーム：合成ベル音、５曲電子音メロディ、スヌーズつき、５分間オートストップ機能
●アラーム精度：±５分以内
●使用電池：単３アルカリ乾電池３個（ＪＩＳ規格 ＬＲ６）
●音量調節：８段階
●電池寿命：約１年
（１日につきアラームを音量４の状態で３０秒間、ライトを２秒間使用した場合）

※上記の製品仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

「mupass」は、株式会社サミーネットワークスの登録商標です。
「i-mode」および「i-mode」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
「EZweb」および「EZweb」ロゴは、KDDI株式会社の登録商標、商標です。
「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴは、米国 Yahoo! Inc. の登録商標または商標です。

使用場所・お手入れについて　必ずお読みになってからご使用ください。

使用場所について

下記のような場所では使わないでください。
機械や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。
また本製品は業務用ではありません。

●温度が＋50℃（50度）以上になる所や直射日光のあたる所。
例えば、屋外、暖房器具などの熱風や火気に近い所。

●温度が -10℃（氷点下10度）以下になる所。
〔プラスチック部品や電池の劣化が起きることがあります。〕

●塵、埃の多い所。
〔空気中に舞い上がったごみが歯車や接点に挟まって時計が止まったり、音が鳴らなくなることがあります。〕

●大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
〔磁力の影響で進み、遅れを生じたり、時計が止まることがあります。〕

●浴室など湿気の多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接あたるような所。

●振動のある所。不安定な所。

●工場、台所など多くの油を使用する所。
〔霧状になった油分が機械の歯車等に付着し、時計が止まることがあります。〕

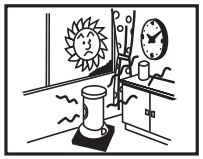
暑い場所（＋50℃以上）

寒い場所（－10℃以下）

振動の激しい場所

湿気の多い場所

●ビニール系素材の壁や敷物等の上。
壁や敷物および時計を汚したり傷めることがあります。

●木枠の時計の場合には、空気が非常に乾燥した状態や湿気の多い状態が続くと、枠が傷むことがあります。また、４０度以上の高温になりますと、接合部のフクレやハガレが起きる場合があります。

お手入れについて

長くご愛用いただくために、２・３年に一度の点検・調整(有料)をおすすめいたします。販売店にご相談ください。

●ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種ブラシなどは使わないでください。殺虫剤、ヘアスプレーなどもかからないようにしてください。変色、傷の恐れがあります。

プラスチック枠の時計の場合

●枠をふくときは、湿った、やわらかい布でふいてください。

●よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布につけてふき、ふいた後で乾ぶきしてください。

木枠・金属枠の時計の場合

●よごれやほこりをとるときは、やわらかい布で乾ぶきしてください。

※お客様が分解しますと、修正不可能になる場合やけがの恐れがあり大変危険です。また保証の対象外となりますのでご注意ください。

保証・アフターサービス

●この時計はメーカー保証です。
保証の内容については別添の保証書をご覧ください。
尚、保証書は日本国内のみ有効です。
また、アフターサービスも海外ではできません。

●保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、お買い上げ店がお預かりしメーカーが無料で修理いたします。
必ず販売店名捺印の保証書を添えてご依頼ください。

●保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。

●この時計の修理用部品は、３年間保有しています。
この期間は原則として修理が可能です。
修理用部品とは製品の機能を維持するために不可欠な時計本体の部品です。修理の可能な期間は、ご使用条件により異なります。また修理可能な場合でも元通りの精度にならない場合があります。お買い上げ店にご相談ください。

●修理のとき、部品・その他の付属品は、一部代替部品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。

●保証期間外、もしくは無料修理の対象とならない修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃、諸掛り費用をお客様にご負担いただきます。代金が標準小売価格を上回る場合があります。

●保証期間中・経過後とも、修理品はお客様がお買い上げ店にお持込みいただきます。修理を依頼されるときはお買い上げ店にご持参ください。

●ご不明の点は裏面お客様センターにお問い合わせください。